


Conseils de navigation de base pour le i-Guide

- * Le bleu est toujours la couleur de surbrillance. Au fur et à mesure de votre navigation dans les menus à l'aide de votre télécommande, la surbrillance indique où vous êtes.
- * Appuyer sur les touches ▲▼◀▶ de votre télécommande pour déplacer la surbrillance.
- * Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
- * Appuyer sur la touche EXIT de votre télécommande pour regarder la télévision.

Caractéristiques de la télécommande

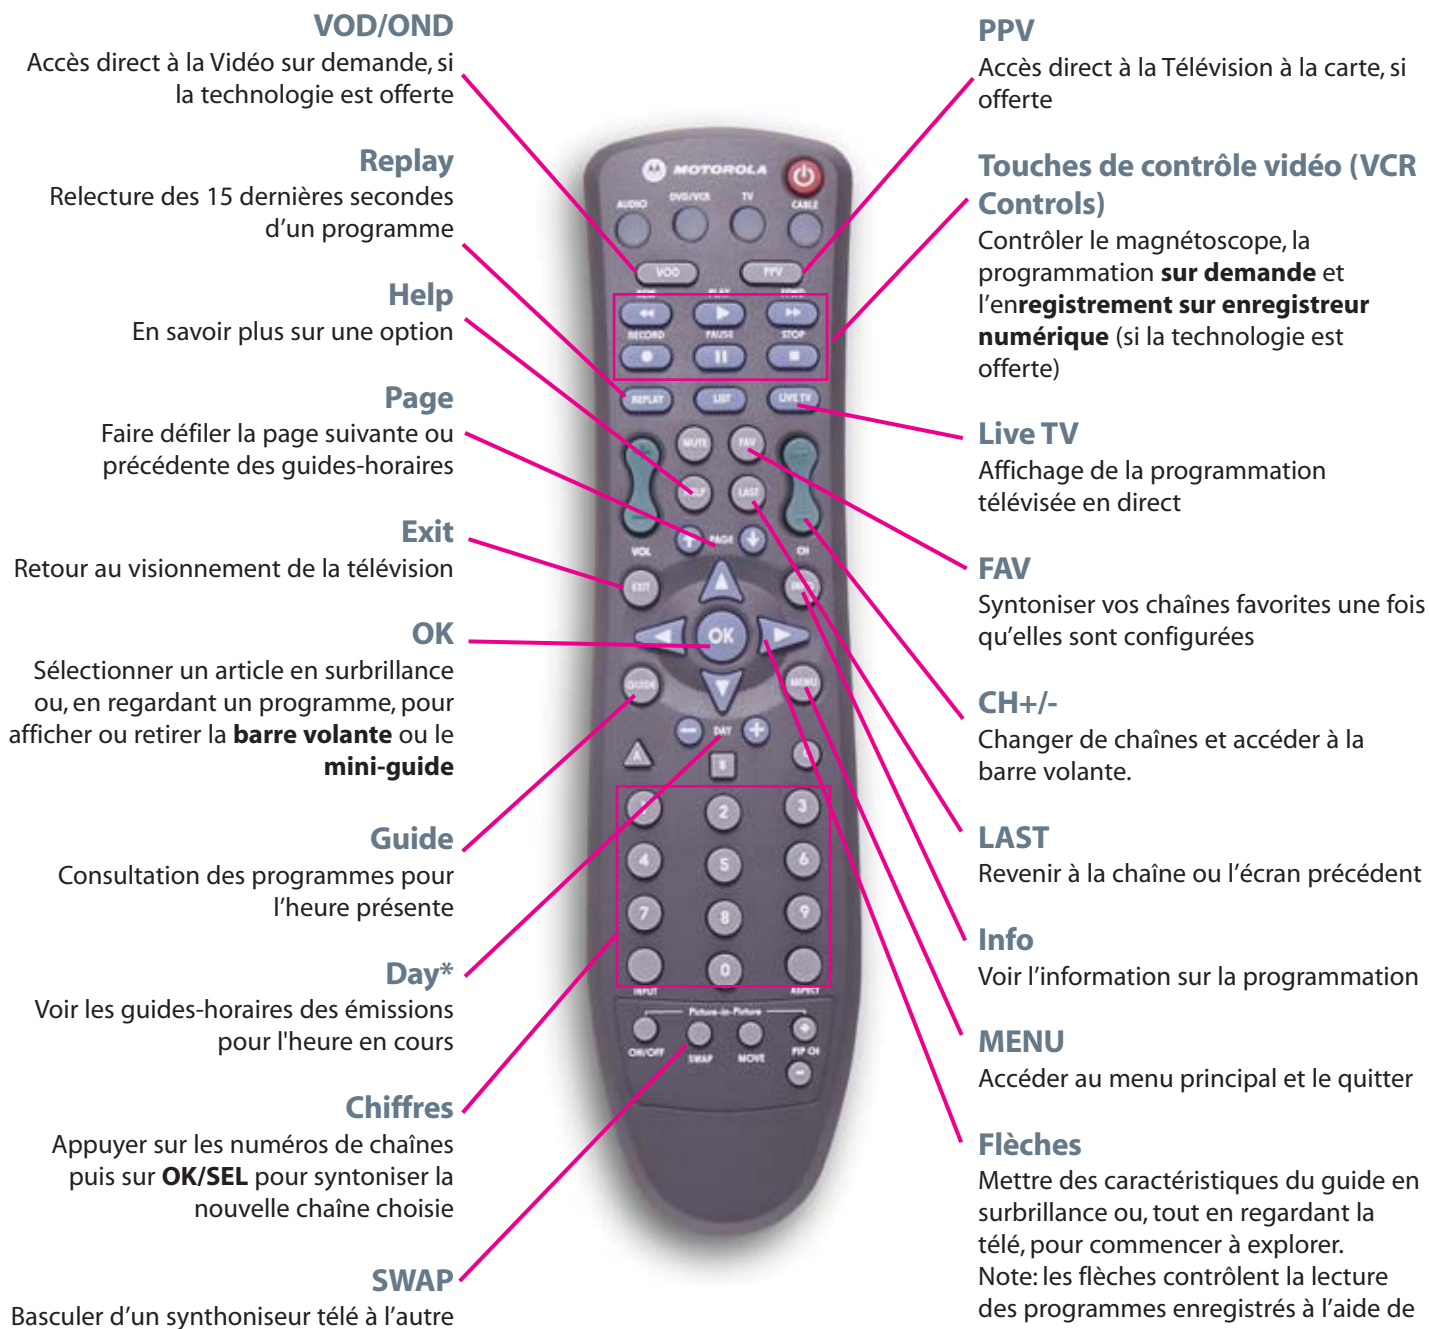

Note: * La quantité d'informations sur les programmes varie selon les systèmes.